


MANUAL USO DE MECANISMO Sincro Aluminio con Trasla y regulación lateral

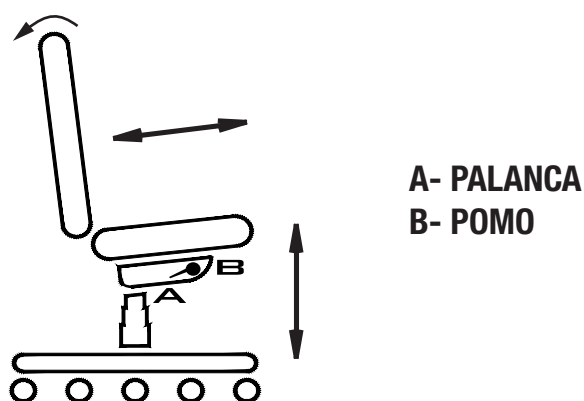

MANO DERECHA

A - ALTURA DEL ASIENTO

Palanca de regulación de altura (situada a su derecha bajo el asiento). Presionando hacia arriba el asiento se eleva y presionando hacia abajo el asiento desciende. Soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura.
- Sentado con peso para bajar altura.

B - REGULACIÓN DE PRESIÓN/TENSIÓN DEL RESPALDO.

Pomo de regulación sincronizada de inclinación respaldo sin retorno (situado a su derecha bajo el asiento).

- Posición central (estándar).
- Girando hacia delante (aumenta la dureza de la inclinación del respaldo).
- Girando hacia atrás (disminuye la dureza de la inclinación del respaldo).

MANO IZQUIERDA

A - PROFUNDIDAD ASIENTO (TRASLA)

Palanca de regulación de la profundidad del asiento (situada a su izquierda bajo el asiento). Soltando queda fijo.

B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Pomo de regulación de la posición del respaldo (situado a su izquierda bajo el asiento).

- Girando hacia delante: Bloqueo de posición.
- Girando hacia atrás: Libertad en la regulación de la inclinación.

TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso.

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.