


MANUAL USO DEL MECANISMO SINCRO 24H + TRASLA Regulación Lateral

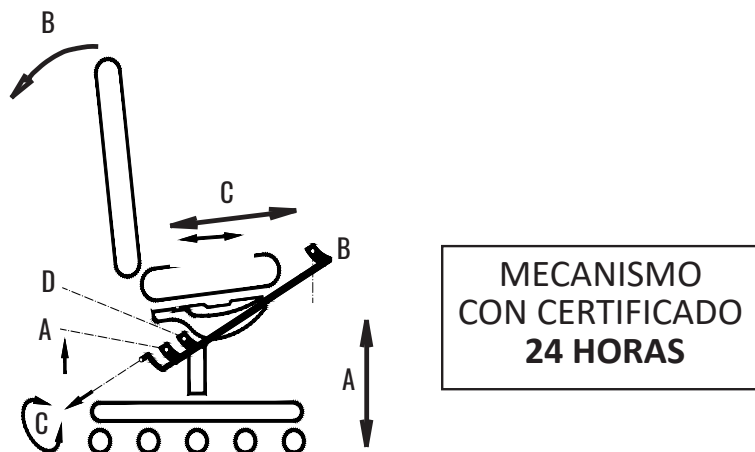

A - ALTURA DEL ASIENTO

Maneta de regulación de altura (Situada a **su derecha** bajo el asiento).

Presión hacia arriba (Regulación en altura). Soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura (con la maneta presionada hacia arriba)
- Sentado con peso para bajar altura (con la maneta presionada hacia arriba)

B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO - SINCRO

Maneta de regulación sincronizada de inclinación asiento/respaldo. Se encuentra situada a **su izquierda** bajo el asiento.

- Posición hacia arriba (liberación de movimientos "Contacto permanente").
- Posición hacia abajo (Bloqueo de inclinaciones).
- Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar sobre el respaldo con la espalda apoyada en el mismo)

C - REGULACIÓN DE PRESIÓN O TENSIÓN DEL RESPALDO - SINCRO

Manivela lateral extensible de regulación de presión "sincro" (Situada a la **derecha** bajo el asiento). Regulación entre 45-150 kg.

- Giro en sentido horario, hacia delante (+ resistencia).
- Giro en sentido contrarreloj, hacia atrás (- resistencia).

D - Regulación PROFUNDIDAD ASIENTO (Trasla)

Maneta situada bajo el asiento a la **derecha**, al lado de la palanca de regulación de altura.

Posicionar la maneta hacia abajo y deslizar horizontalmente el asiento para regular la profundidad deseada. Soltar la maneta para bloquear/fijar la posición.

TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso.

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.