


MANUAL DE USO DE MECANISMO SincroMOD

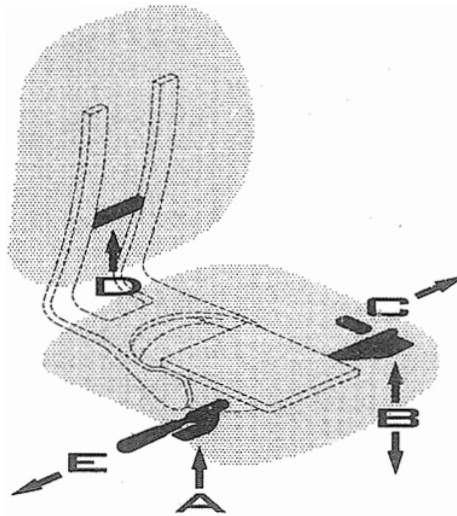

A - ALTURA DEL ASIENTO

Maneta rotatoria de regulación de altura. Situada a su derecha bajo el asiento. Ejerciendo presión hacia arriba permite la regulación en altura. Al soltarla queda fija.

- Sin peso para subir altura.
- Sentado con peso para bajar altura.

B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Maneta de regulación sincronizada de inclinación asiento/respaldo. Se encuentra situada a su izquierda bajo el asiento.

- Posición hacia arriba (liberación de movimientos "Contacto permanente").
- Presión hacia abajo (Bloqueo de inclinaciones).
- Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar sobre el respaldo con la espalda apoyada en el mismo).

C - REGULACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO

Pulsador desplazamiento asiento delante/atrás. Se encuentra situado a su izquierda bajo el asiento.

- Presión hacia fuera (permite desplazamiento con bloqueo).

D - REGULACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL RESPALDO

Pulsador desplazamiento respaldo arriba/abajo. Se encuentra situado en el respaldo.

- Presión hacia arriba (permite desplazamiento con bloqueo).

MANUAL DE USO DE MECANISMO SincroMOD

E - REGULACIÓN PRESIÓN DEL SINCRONIZADO

Mando extensible regulación presión sincronizado. Se encuentra situado a su derecha bajo el asiento.

- Desplazamiento hacia fuera, torsión a la izquierda (más presión).
- Desplazamiento hacia fuera, torsión a la derecha (menos presión).

TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso.

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.