


MANUAL USO MECANISMO Sincro APT/22 con Regulación Automática Autopesante y Trasla

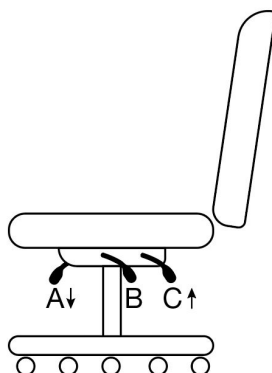

A - ALTURA DEL ASIENTO

Maneta de regulación de altura. Se encuentra situada a su derecha bajo el asiento. Al presionar hacia abajo se regula la altura y soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura (con maneta presionada hacia abajo).
- Sentado con peso para bajar altura (con maneta presionada hacia abajo).

B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO - SINCRO

Maneta de regulación de inclinación. Se encuentra situada a su izquierda bajo el asiento.

- Presión hacia arriba (desbloqueo, liberación de movimiento de contacto permanente del respaldo).
- Hacia abajo (bloqueo de inclinación y fijación de posición).
- Sistema antirretorno (Con palanca hacia arriba en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar contra el respaldo).

REGULACIÓN DE PRESIÓN DEL MECANISMO EN FUNCIÓN DEL PESO DEL USUARIO AUTOMÁTICA.

Automáticamente, sin ninguna maneta, en un rango de peso entre 45 y 110 kg, el sincro identifica el peso del usuario, AUTOPELANTE.

C - REGULACIÓN PROFUNDIDAD ASIENTO (TRASLA)

Maneta situada bajo asiento a su izquierda. Tirar hacia arriba y deslizar horizontalmente el asiento. Suelte maneta para fijar posición deseada.

TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).
- Disponibles ruedas de 65 y de 50mm (Ver modelos y opciones).

SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso.

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.