


# MANUAL USO MECANISMO SINCRO AP/22 con Regulación Automática Autopesante

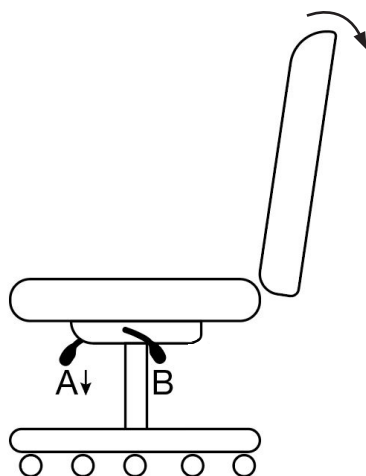

## A - ALTURA DEL ASIENTO

Maneta de regulación de altura. Se encuentra situada a su derecha bajo el asiento. Al presionar **hacia abajo** se regula la altura y soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura (con maneta presionada hacia abajo).
- Sentado con peso para bajar altura (con maneta presionada hacia abajo).

## B - INCLINACIÓN DEL RESPALDO - SINCRO

Maneta de regulación de inclinación. Se encuentra situada a su izquierda bajo el asiento.

- Presión hacia arriba (desbloqueo, liberación de movimiento de contacto permanente del respaldo).
- Hacia abajo (bloqueo de inclinación y fijación de posición).
- Sistema antirretorno (Con palanca hacia arriba en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar contra el respaldo).

## REGULACIÓN DE PRESIÓN DEL MECANISMO EN FUNCIÓN DEL PESO DEL USUARIO AUTOMÁTICA.

Automáticamente, sin ninguna maneta, en un rango de peso entre 45 y 110 kg, el sincro identifica el peso del usuario, AUTOPESANTE.

## TIPOS DE RUEDAS

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas con rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).
- Disponibles ruedas de 65 y de 50mm (Ver modelos y opciones).

# SILLA ERGONÓMICA DE TRABAJO PUESTO OPERATIVO

## ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



**La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.**

**Conservación y limpieza.** Tapicerías, pasar aspirador con frecuencia. **Telas**, limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel**, con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel**, productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol).

En tapicerías blancas o muy claras no nos hacemos responsables de migración de color de las prendas de vestir. Plásticos y pintados, solo paño húmedo con agua. Metales, paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

### **Recomendaciones de uso.**

1- Regule altura deseada (A).

2- Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



**Garantía y asistencia técnica.** Garantía de 3 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



**Durabilidad.** Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

**Fin de vida útil.** Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.